



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU **LOGICIEL WZP**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



ATTENTION ! Avant de commencer l'installation de votre matériel, lisez attentivement la section suivante qui décrit les consignes de sécurité à respecter au cours de l'installation.



L'installation électrique sur laquelle le matériel est raccordé doit être réalisée conformément à la norme NF C 15-100 .



En Europe : dans le cadre de la protection des individus et de l'environnement, il vous incombe de vous débarrasser de cet équipement dans un site de collecte prévu à cet effet (séparément des ordures ménagères). Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur, votre site de collecte ou les autorités locales compétentes.



Toute modification ou ouverture du produit sans l'accord du SAV entraîne la perte de la garantie.



Toute opération de maintenance doit être effectuée hors-tension, y compris pour les systèmes reliés aux éventuelles sorties sur relais.



D'une façon générale, les câbles de puissance (alimentation 220V) et de signaux (information horaire) ne doivent pas être trop proches les uns des autres, pour éviter toute perturbation. (garder quelques centimètres de distance)




Gorgy Timing décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages provoqués par une mauvaise utilisation du produit.

Les produits GORGY TIMING sont conformes aux normes : CE, EN 60950, EN 55022, EN 50024.


1. PRISE EN MAIN DU LOGICIEL WZP SOFT	4
2. CONFIGURATION COMMUNICATION (TCPIP)	5
2.1. Vérification de communication.....	6
2.2. Rédaction de messages.....	6
2.2.1. Insertion date et heure.....	8
2.2.2. Enregistrement de votre message.....	8
3. PARAMÉTRAGE AVANCÉ DU LOGICIEL.....	9
3.1. Allumage ou extinction de l'afficheur à distance :.....	9
3.2. Allumage ou extinction de l'afficheur avec horodatage	9
3.3. Options page	10
3.4. Rédaction de messages avancés.....	10
3.4.1. Création de projet	11
3.4.2. Paramétrage des messages.....	12
3.4.3. Paramétrage des messages suite	13
3.4.5. Horodatage d'un message	14



- ▶ Ouvrir le logiciel

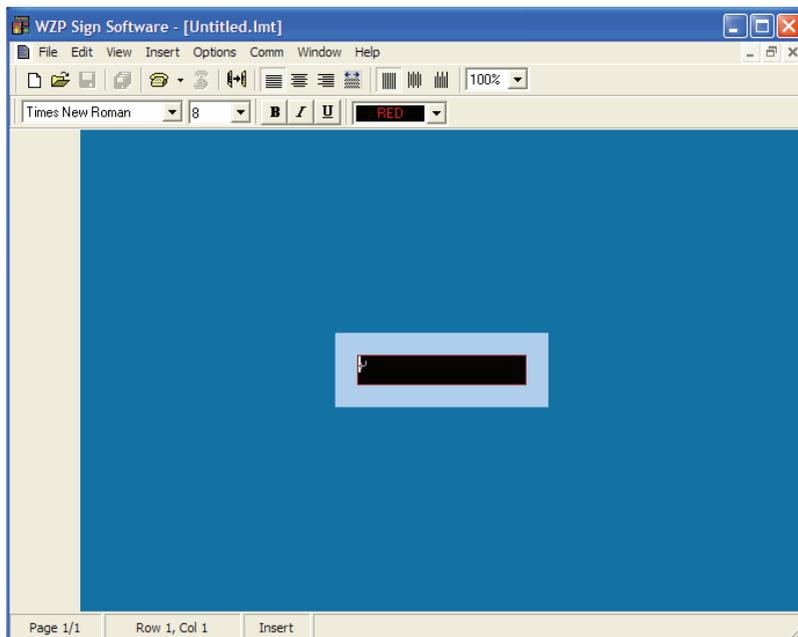

- ▶ Paramétrer la taille de l'afficheur, cliquez sur :
 - ▶ File
 - ▶ Sign specifications

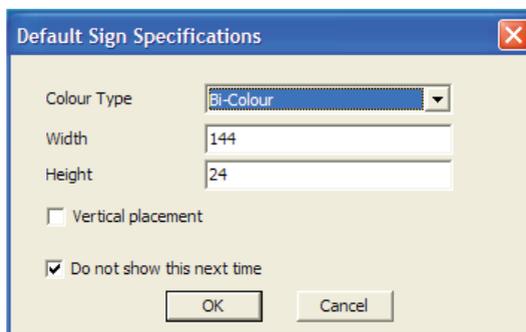


- ▶ Entrer les caractéristiques de l'afficheur
 - ▶ Type de leds – Colour type
 - ▶ Width – largeur en pixel
 - ▶ Height – hauteur en pixel

 **Pour un afficheur à 3 couleurs (vert jaune rouge) choisir Bi-colour .
Vérifier la composition des LEDs sur l'afficheur**
1 LEDs = single colour (Une seule couleur possible)
2 LEDs = bi-colour (3 couleurs possible – rouge –jaune-vert)
3 LEDs = Tri-color (toutes les couleurs possible)

2. CONFIGURATION COMMUNICATION (TCP/IP)

- ▶ Cliquer sur « Comm »
- ▶ Puis « Set up Comm »

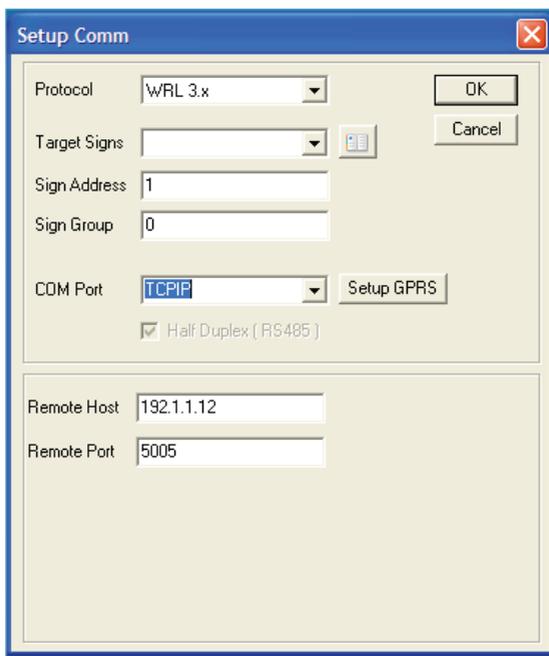

The screenshot shows the 'Setup Comm' dialog box with the following configuration:


- Protocol: WRL 3.x
- Target Signs: (empty)
- Sign Address: 1
- Sign Group: 0
- COM Port: TCP/IP
- Half Duplex (RS485):
- Remote Host: 192.1.1.12
- Remote Port: 5005

- ▶ Choisir le « TCP/IP » dans le champ COM port
- ▶ Entrer l'adresse IP de l'afficheur dans le champ « Remote Host »
- ▶ Cliquer « OK »

2.1. VÉRIFICATION DE COMMUNICATION


- ▶ Cliquer sur « Comm »
- ▶ Puis « Sign info »

- ▶ Attendre un retour d'information de l'afficheur

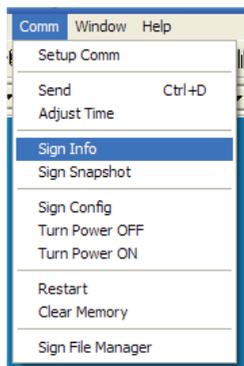


2.2. RÉDACTION DE MESSAGES

- ▶ Choisir :
 - ▶ la couleur (1)
 - ▶ la police et taille de caractère (2)
 - ▶ la position (3)
- ▶ Rédiger le message directement dans la fenêtre représentant l'afficheur (4)

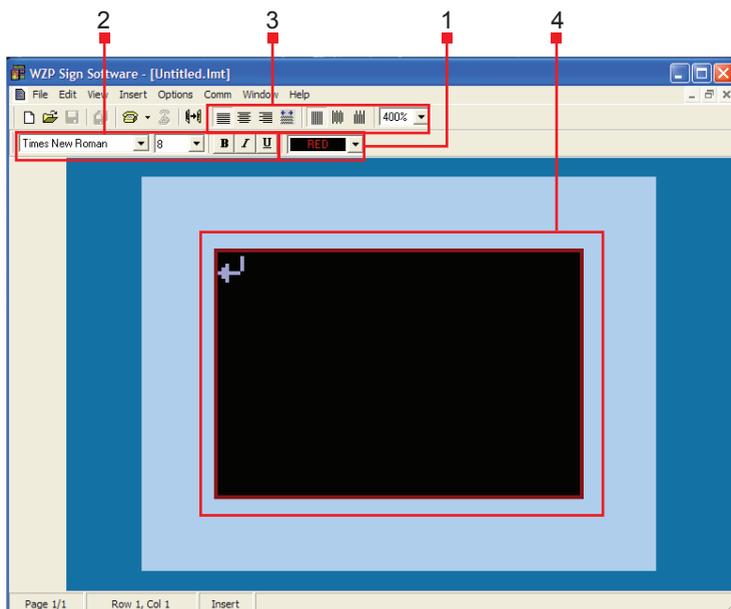


- ▶ Retour à la ligne – touche entrée du clavier
- ▶ Saut de page – « ctrl+entrée »
- ▶ Cliquer sur  (Resend all) pour envoyer votre message à l'afficheur

Exemple de message fixe

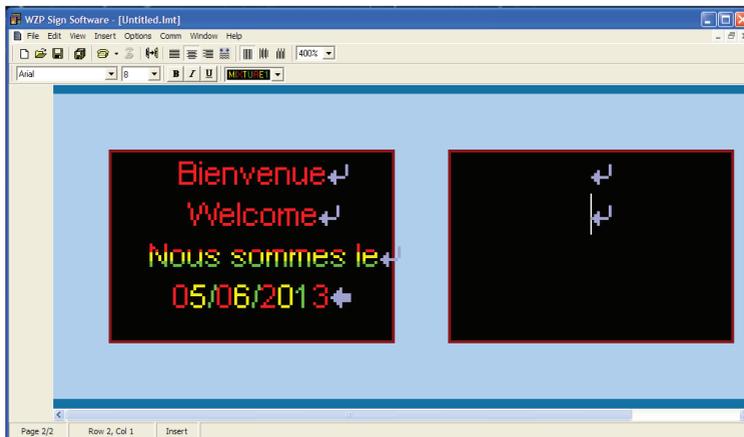


Insertion date, compteur, symboles

- ▶ Cliquer sur « Insert »
- ▶ Réaliser votre choix dans le menu

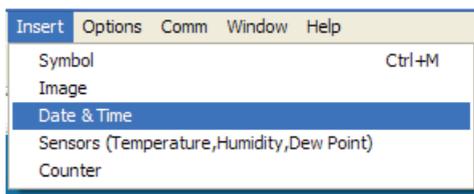


Avant d'intégrer la date ou l'heure dans un message réaliser les étapes suivantes :

- ▶ Cliquer sur « Comm »
- ▶ Puis sur « Adjust time »
- ▶ Cocher « Use system time » puis « OK » - utilisation de l'heure du PC.
- ▶ L'heure est envoyée à l'afficheur automatiquement

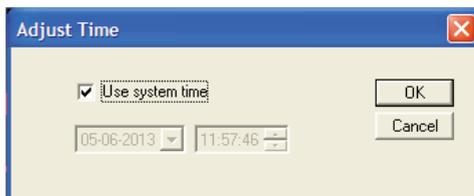

2.2.1. Insertion date et heure

- ▶ Cliquer sur « Insert »
- ▶ Puis « Insert Date & Time », la boîte de dialogue ci-dessous apparaît :

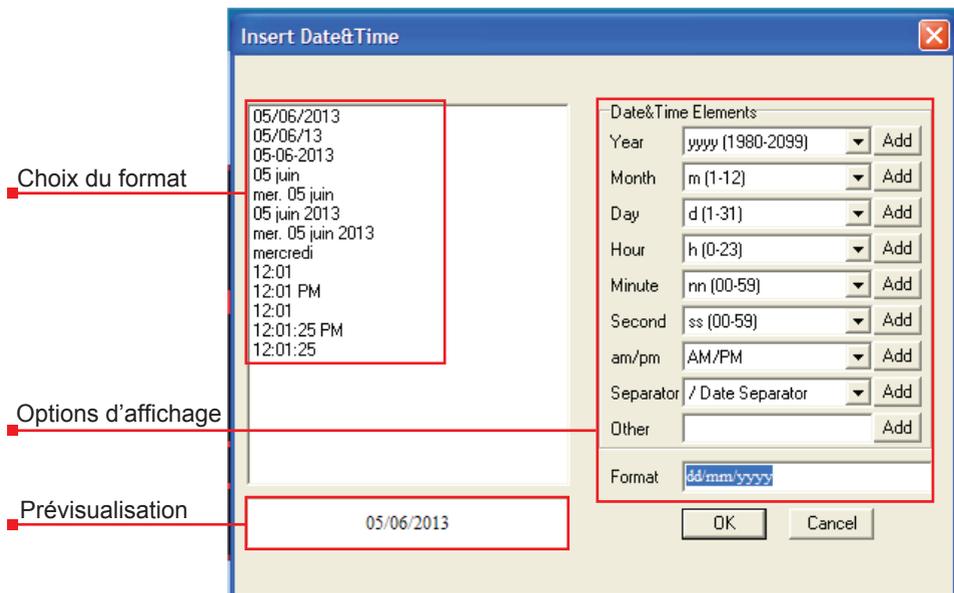

- ▶ Cliquer sur « OK » pour valider.

2.2.2. Enregistrement de votre message

- ▶ Cliquer sur « File » puis « Save » et entrer un nom puis envoyer à l'afficheur



3.1. ALLUMAGE OU EXTINCTION DE L’AFFICHEUR À DISTANCE :

Il est possible d’allumer ou d’éteindre par logiciel.

C’est une configuration logicielle; elle ne correspond pas à une coupure secteur, extinction simple de l’affichage.

 **Après extinction logicielle un point rouge clignotant apparaît dans un coin.**


Etapes :

- ▶ Cliquer sur « Comm »
- ▶ Puis « Turn OFF » (extinction)
- ▶ Ou « Turn ON » (allumage)

Note : L’envoi de message n’allumera pas l’afficheur.

3.2. ALLUMAGE OU EXTINCTION DE L’AFFICHEUR AVEC HORODATAGE

- ▶ Cliquer sur « Comm »
- ▶ Puis « Sign Config »
- ▶ La fenêtre suivante apparait réaliser les réglages souhaités

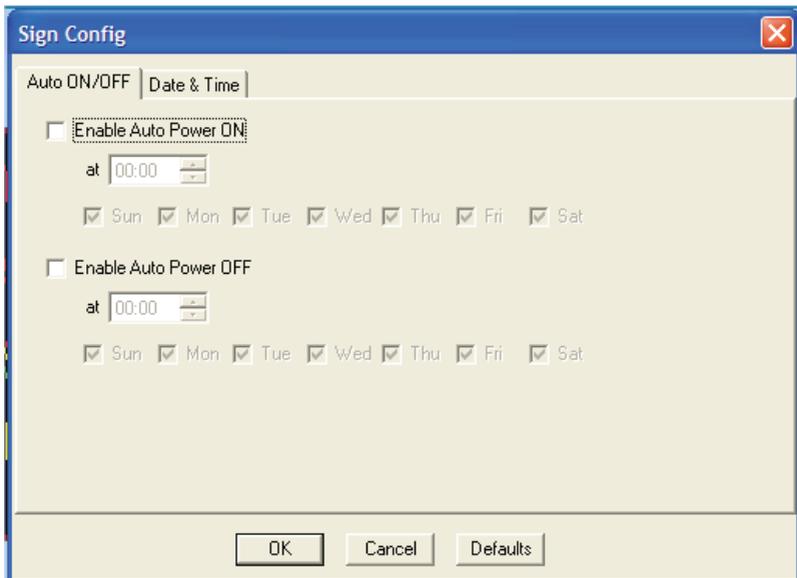


3.3. OPTIONS PAGE

- ▶ Cliquer sur « Options »
- ▶ Puis « Page Setup »
- ▶ La fenêtre suivante apparaît :

Arrière-plan de page

Dimensions page
(Format afficheur en pixels)

Position

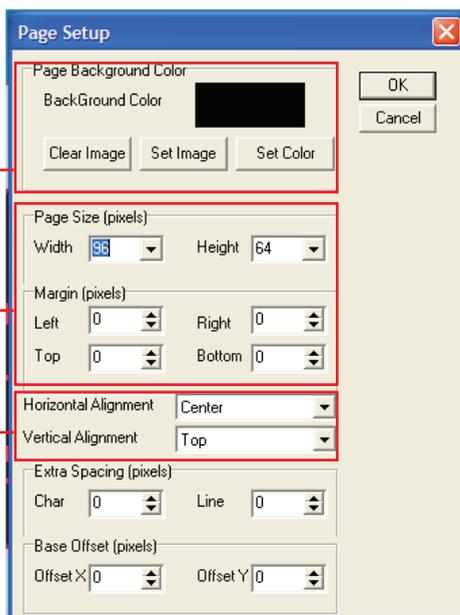


3.4. RÉDACTION DE MESSAGES AVANCÉS

La rédaction de messages avancés a pour but :


- ▶ Sectionner l'afficheur en zone
- ▶ Horodatage des messages prédéfinis
- ▶ Ajout d'options sur le texte (entrée, sortie, défilement, durée)

3.4.1. Création de projet

- ▶ Cliquer sur « File »
- ▶ Puis « New »
- ▶ Une boîte de dialogue apparaît cliquer sur « Script » puis « OK »

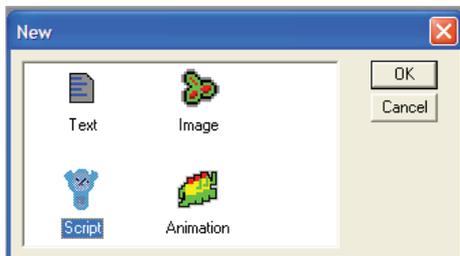


- ▶ L'écran suivant apparaît

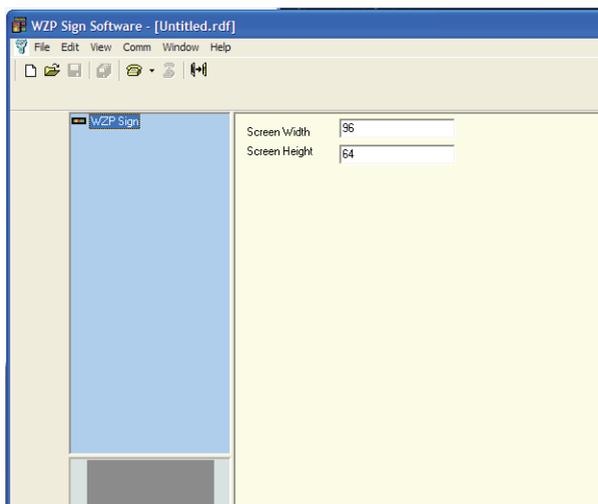

- ▶ Créer une séquence :
 - ▶ Clic droit sur « WZP Sign »
 - ▶ Puis « Add Group of Messages 'sequence' »
- ▶ Ajouter les messages créés auparavant
 - ▶ Clic droit sur « Sequence1 »
 - ▶ Puis « Add Message 'Task' »
 - ▶ Sélectionner un par un les messages à assembler.

- ▶ Choisissez la zone d'affichage du message sur l'afficheur
- ▶ Puis cliquer sur « Close »

Position et taille

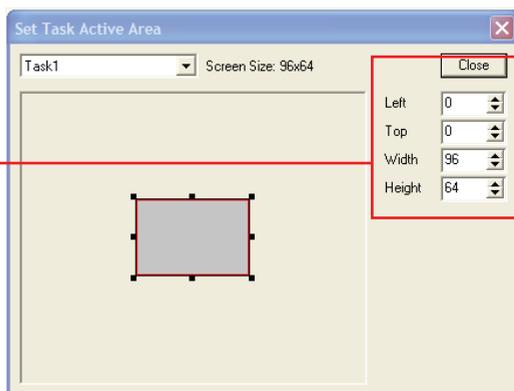

3.4.2. Paramétrage des messages

Votre message est ajouté, vous pouvez à présent le customiser.


Le « Task1 » correspond au premier message

Position et taille

Encadrement

Calendrier programmation

Zone de prévisualisation

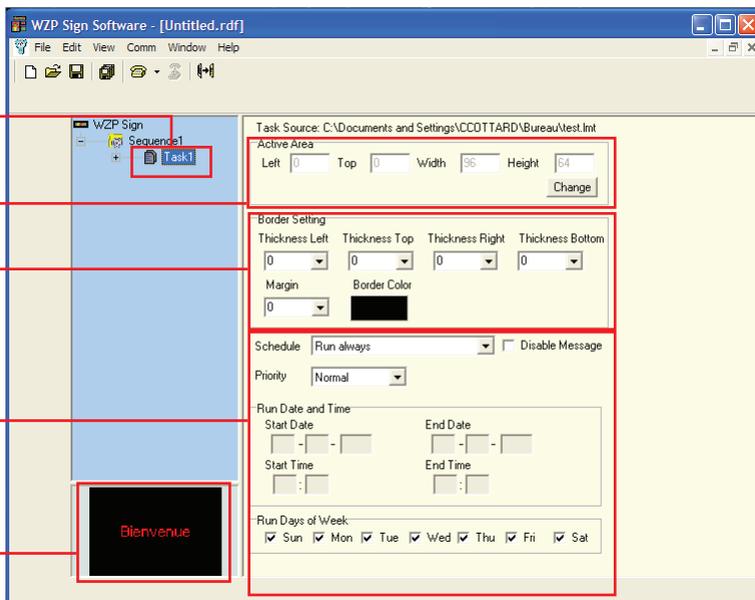

3.4.3. Paramétrage des messages suite


- ▶ Cliquer sur le « + » de « Task1 »
- ▶ Puis sur « Frame1 »

The screenshot shows the WZP Sign Software interface with the following elements and annotations:


- Method In:** A dropdown menu showing options: Immediate, Cover, Roll, Interlaced Slide, Interlaced Roll, Shutter, Jump, Snow, Random. An annotation points to this menu: "Vitesse et direction de l'effet choisi".
- Method In Parameters:** A sub-panel containing:
 - Speed: A numeric keypad with buttons 1-8.
 - Direction: A set of directional arrow buttons (left, right, up, down, and combinations).
 An annotation points to this sub-panel: "Paramétrage d'apparition du message".
- Method Out:** A sub-panel containing:
 - Speed: A numeric keypad with buttons 1-8.
 - Direction: A set of directional arrow buttons.
 An annotation points to this sub-panel: "Paramétrage de sortie du message".
- Pause:** A dropdown menu set to "3 seconds". An annotation points to this menu: "Durée statique du message".
- Image Source:** Shows "Image Source (Page 1)" and "Size: 96 x 64".
- Other UI:** A left sidebar shows a tree view with "WZP Sign", "Sequence1", "Task1", and "Frame1". A preview window at the bottom left shows the text "Bienvenue" on a black background. A "Duplicate Frame Settings" button is at the bottom.

3.4.5. Horodatage d'un message

- ▶ Dans un fichier Script cliquer sur le message choisi, exemple « Task1 ».
- ▶ Pour l'utilisation de l'horodatage la création de séquence est obligatoire.

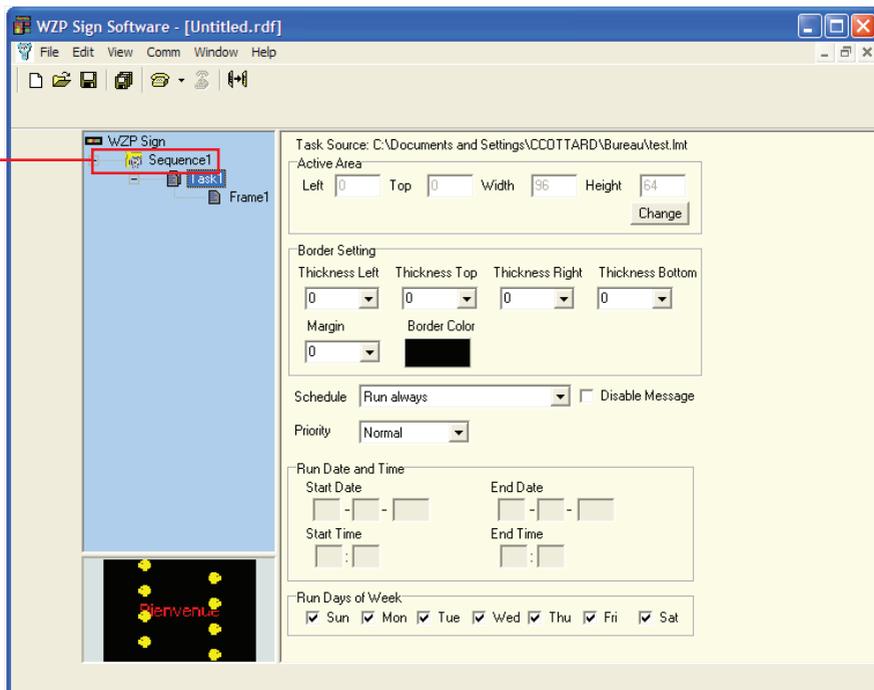

- ▶ Dans la zone « Schedule » sélectionner l'option voulue :
- ▶ Rentrer les dates ou heures d'apparition du message puis envoyer les informations à l'afficheur en cliquant sur 

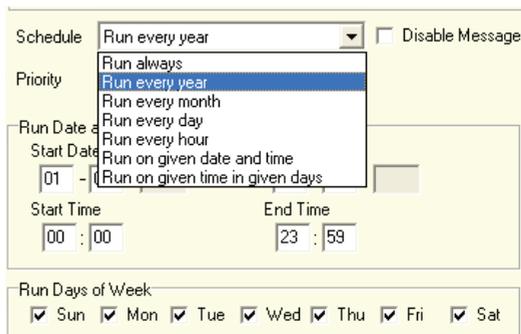



GORGY TIMING SAS

Quartier Beauregard

38350 La Mure d'Isère (Grenoble France)

Phone: **+33 4 76 30 48 20** Fax: **+33 4 76 30 85 33**

email: gorgy@gorgy-timing.fr - www.gorgy-timing.com

SUPPORT TECHNIQUE

 **N°Audiotel 0 892 68 70 68**

DEPUIS LA FRANCE SUR UN POSTE FIXE : **0,337 € TTC / MN**

support@gorgy-timing.fr

RADIO TIMING®, LEDI®, LEDI CA®, HANDI® sont des marques déposées GORGY TIMING.

Numéro de déclaration d'activité de prestataire de formation : 82 38 04877 38

GORGY TIMING RC 74 B 38 - Toutes modifications d'ordre technique ou esthétique peuvent être apportées sans préavis.